

App Geberit AquaClean

Utilização do sistema de lavagem integrada através da App

Através da App Geberit AquaClean, podem ser executadas as seguintes funções do sistema de lavagem integrada:

- Comando à distância do sistema de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Adaptação dos ajustes do aparelho

A App Geberit AquaClean oferece adicionalmente as seguintes vantagens:

- Guardar os ajustes pessoais no smartphone
- Apoio na limpeza e cuidado do aparelho
- Registo simples do seu sistema de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Vídeos de funcionamento
- Informações sobre o serviço e contacto

A App Geberit AquaClean está disponível gratuitamente para smartphones Android e iOS na respetiva App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GERBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC/COMFORT INSTRUÇÕES BREVES



Essencial para a limpeza

Selecionar produtos e aparelhos de limpeza adequados

O conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1) contém um produto de limpeza pronto a utilizar e perfeito para todas as superfícies Geberit AquaClean.



CUIDADO

Limpeza com produtos de limpeza e líquidos anticalcário agressivos. Produtos de limpeza e líquidos anticalcário agressivos podem causar danos na superfície.

- Abastecer o aparelho apenas com o líquido anticalcário Geberit AquaClean.
- Utilizar apenas produtos de limpeza permitidos pela Geberit.

Consumíveis Geberit AquaClean



Conjunto de limpeza Geberit AquaClean (refª 242.547.00.1)



Líquido anticalcário Geberit AquaClean (refª 147.040.00.1)

Produtos de limpeza permitidos



Exclusivamente produtos de limpeza suaves para a pele



Exclusivamente produtos de limpeza líquidos



Preferencialmente produtos de limpeza diluídos em água



Produtos de limpeza com um nível de acidez reduzido (p. ex., ácido cítrico muito diluído)



Produtos de limpeza ligeiramente espumosos

Aparelhos de limpeza permitidos



Esponjas suaves



Panos sem pó, suaves e que não larguem fiapos




Piaçabas

O aparelho em revista

Geberit AquaClean Mera Classic/Comfort

- 1 Tampa de sanita
- 2 Comando à distância com suporte magnético para fixação à parede
- 3 Assento de sanita (opcional com aquecimento do assento da sanita e função Quick Release)
- 4 Painel de comando lateral com LED de estado
- 5 Braço do secador com bocal do secador
- 6 Braço telescópico com chuveiro com bocal do jato e bocal para senhoras
- 7 Proteção contra respingos

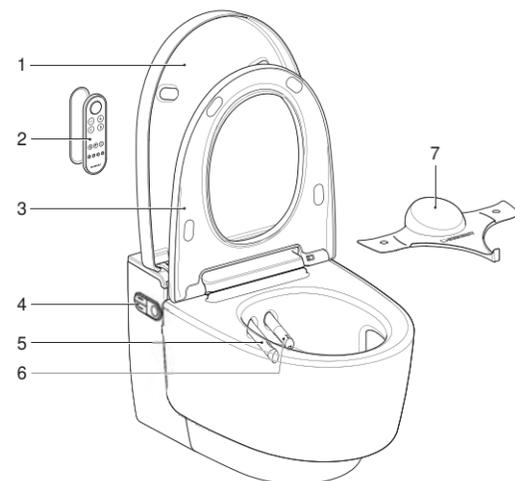


Atribuição do comando à distância

Premir a tecla <para cima> no painel de comando lateral e a tecla <+> no comando à distância durante cerca de 30 segundos, até aparecer <Pairing ok> no display, na parte de trás.



Memorização dos perfis de utilizador

Premir uma das teclas <Perfil de utilizador> durante 2 segundos, para guardar nessa tecla os ajustes atuais como perfil de utilizador.

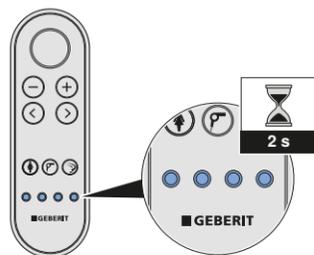


i Voltar a premir a tecla <Perfil de utilizador> para aceder ao seu perfil de utilizador.

O comando à distância em revista

Parte dianteira do comando à distância

Na parte dianteira do comando à distância, podem ser operadas todas as funções de utilização diária.

- 1 Tecla <Jato de água>
- 2 Teclas <->/<+>
- 3 Teclas com setas <esquerda>/<direita>
- 4 Tecla <Jato de água para senhoras>
- 5 Tecla <Secador>
- 6 Tecla <Movimento oscilante>
- 7 Tecla <Perfil de utilizador>

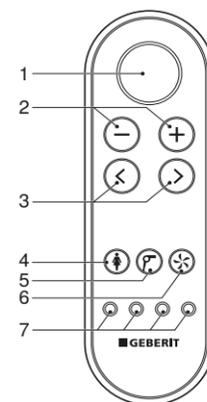


i Os perfis de utilizador possibilitam um acesso direto aos seus ajustes pessoais. Pode guardar 4 perfis de utilizador.

Parte de trás do comando à distância

É possível selecionar funções individuais através da parte de trás do comando à distância.


- 1 Compartimento da pilha
- 2 Display LCD
- 3 Teclas com setas <para cima>/<para baixo>, <esquerda>/<direita>

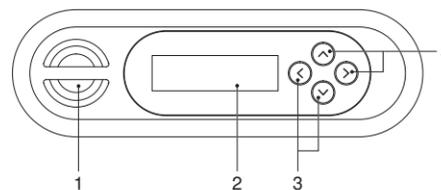

Painel de comando lateral

As funções do sistema de lavagem integrada do aparelho podem ser operadas por meio do painel de comando lateral.


- 1 Teclas <para cima>/<para baixo>
- 2 LED de estado
- 3 Tecla <Jato de água>

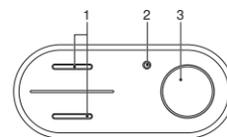

Como operar o aparelho

Utilização do jato de água anal


Premir uma vez a tecla <Jato de água> para ligar o jato de água anal.

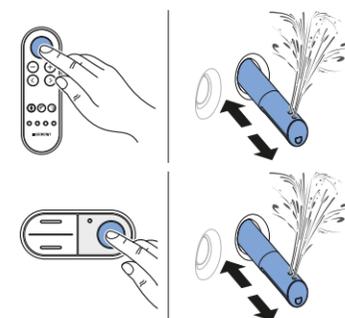

i Voltar a premir a tecla <Jato de água> para terminar a lavagem antes do tempo.

Regular a intensidade do jato


Premir a tecla <+>/<para cima> ou <->/<para baixo>, para aumentar ou reduzir gradualmente a intensidade do jato.

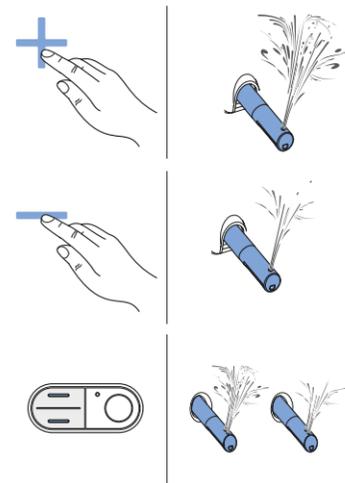

i A intensidade do jato é ajustável em 5 níveis.

Utilização do jato de água para senhoras


Premir uma vez a tecla <Jato de água para senhoras> ou a tecla <Jato de água> durante 2 segundos, para ligar o jato de água para senhoras.

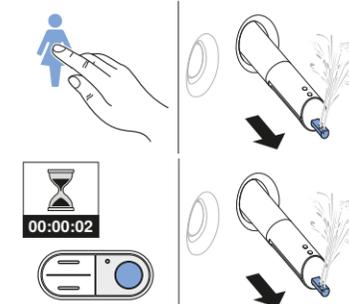

i Voltar a premir a tecla <Jato de água para senhoras> ou <Jato de água> para terminar a lavagem antes do tempo.


Ajuste da posição do braço telescópico com chuveiro

Premir as teclas <esquerda> ou <direita> para mover o braço telescópico com chuveiro para a frente ou para trás.

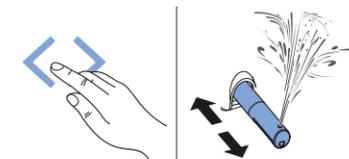

Ligação do movimento oscilante


Premir simultaneamente as teclas <esquerda> e <direita> para iniciar o movimento oscilante.

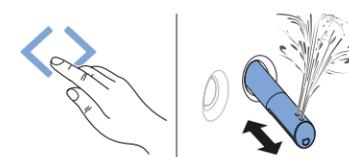

i Voltar a premir as teclas para desligar o movimento oscilante antes do tempo.

Utilização do secador


Premir a tecla <Secador> para ligar o secador.

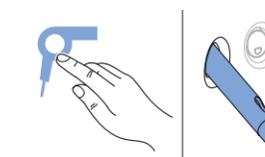

i Voltar a premir a tecla <Secador> para desligar o secador.

Regular a intensidade ar do secador

Premir a tecla <+> ou <-> enquanto o secador está ligado, para aumentar ou reduzir gradualmente a intensidade ar do secador.

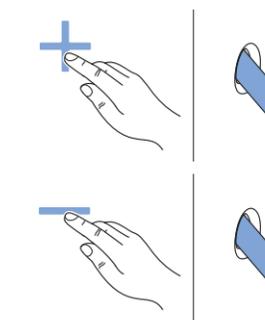

i A intensidade de ar do secador é ajustável em 5 níveis.