





MANUAL DE INSTALAÇÃO

Painel de decoração


BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

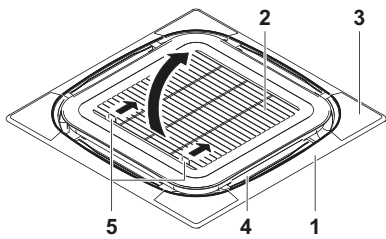

1

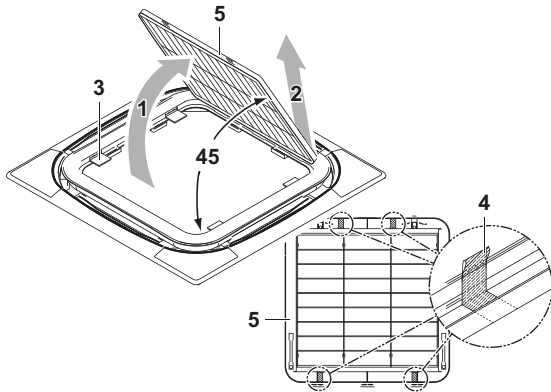


2


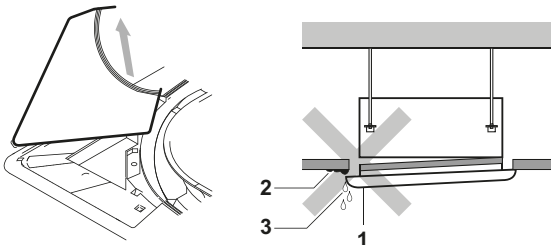


3


4

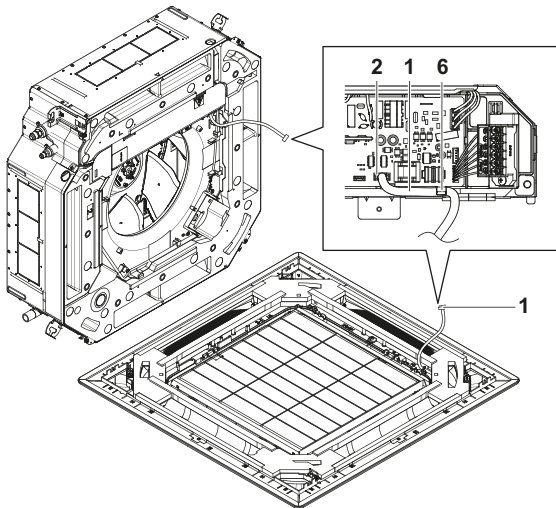


8

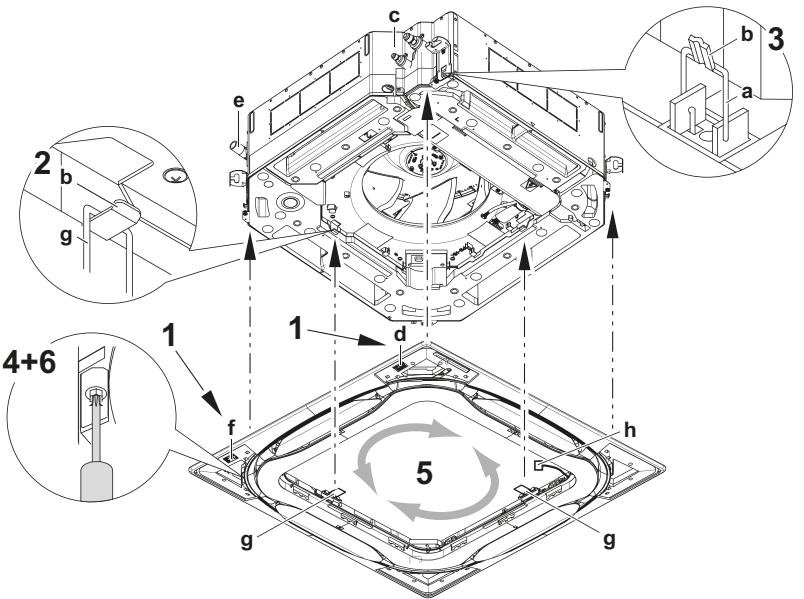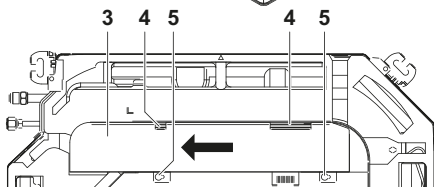


5

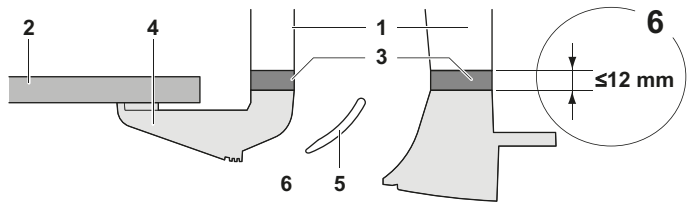


6

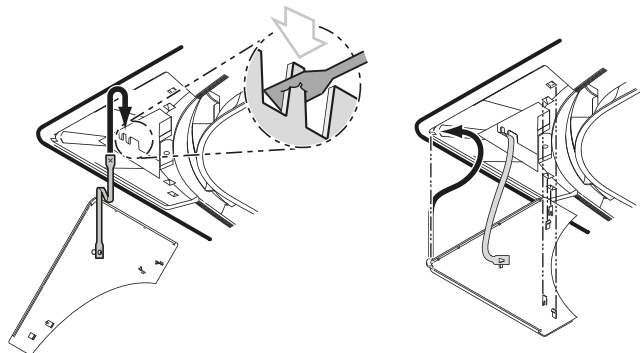

7

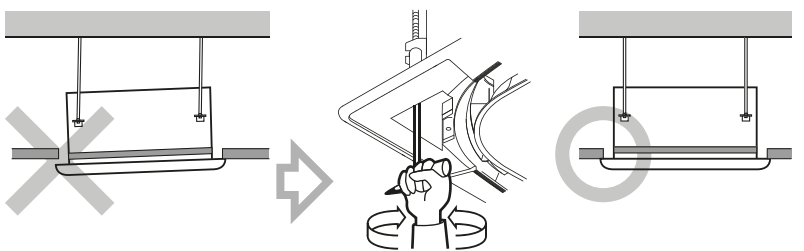

9

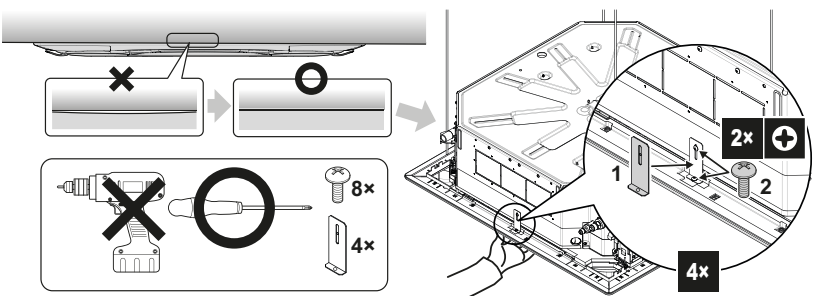

10



■ O BYCQ140E2W1W tem isolamentos brancos.

Saiba que a formação de sujidade em isolamentos brancos é mais fortemente visível e, consequentemente, não é aconselhável instalar o painel de decoração BYCQ140E2W1W nos ambientes expostos a concentrações de sujidade.

Quando utilizar o painel de decoração BYCQ140E2W1W, é aconselhável mudar as indicações do ecrã "Limpeza" do filtro no controlador remoto de leve para pesado. Mudar a regulação para pesado corresponde às indicações do ecrã "Limpeza" do filtro no caso de maior contaminação do ar. Consulte o manual de instalação da unidade de interior no parágrafo "ajustar o sinal do filtro de ar" ou "regulação local", dependendo do tipo de unidade de interior.

■ Leia atentamente este manual antes da instalação. Não o deite fora. Arquive-o, para o poder consultar posteriormente.

A instalação ou fixação inadequada do equipamento ou dos acessórios pode provocar choques elétricos, curto-circuitos, fugas, incêndios ou outros danos no equipamento. Certifique-se de que utiliza apenas acessórios fabricados pela Daikin especificamente concebidos para serem utilizados com o equipamento e assegure-se de que são instalados por um profissional. Se tiver dúvidas sobre os procedimentos de instalação ou utilização, contacte sempre o seu representante para obter esclarecimentos e informações.

As instruções foram redigidas originalmente em inglês. As versões noutras línguas são traduções das instruções originais.

Antes da instalação

- Deixe a unidade dentro da embalagem até chegar ao local de instalação.
- Consulte o manual de instalação da unidade de interior quanto a itens não descritos neste manual.


NOTA



Para o instalador

Certifique-se de que dá instruções ao cliente sobre como operar correctamente o sistema, mostrando-lhe o manual de operações da unidade de interior.

Acessórios

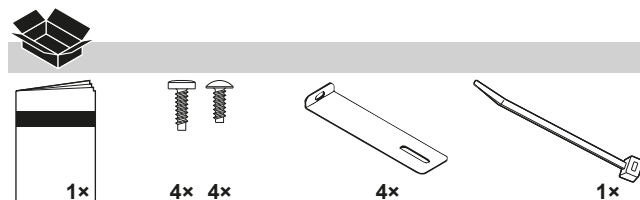

Preparação antes da instalação


Para esta unidade, pode seleccionar as direcções do fluxo de ar. Para descarregar ar em 2 ou 3 direcções, é necessário adquirir kit de placas de bloqueio opcional para selar as saídas de descarga de ar.

Manuseamento do painel de decoração

Para evitar qualquer dano no painel de decoração, tenha os cuidados seguintes:

- Nunca coloque o painel virado para baixo.

- Nunca deixe o painel de encostado a uma parede.
- Nunca o pouse num objeto saliente.
- Nunca toque nem faça pressão na aba giratória para evitar avarias da aba giratória.
- Tenha cuidado para não danificar as 4 patilhas na parte posterior da cobertura de decoração do canto.

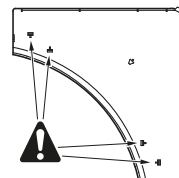

Preparar o painel de decoração para instalação

1 Retire a grelha de aspiração do painel de decoração.

- Empurre a alavanca da grelha de aspiração (5) para dentro e abra a grelha (2). (Consulte a figura 1)

- 1 Painel de decoração
- 2 Grade de sucção
- 3 Cobertura decorativa de canto
- 4 Abas giratórias
- 5 Alavanca

- Consulte a figura 2. Solte a grelha de aspiração do painel de decoração levantando a grelha cerca de 45 graus (1) até ser atingida a posição em que é possível a remoção da grelha (2).

- Remova o cartão de transporte (3) do painel de decoração (em 4 locais).

- Remova a fita de transporte (4) da parte traseira da grelha de aspiração (5) (em 4 locais).

2 Retire a cobertura decorativa de canto em cada canto, puxando-a para cima no sentido da seta. (Consulte a figura 3)

Instalação do painel de decoração na unidade de interior

Consulte o manual de instalação da unidade de interior para obter detalhes sobre como instalar a unidade de interior.

1 Instale o painel de decoração (Consulte a figura 5)

- a Suporte de montagem
- b Gancho
- c Secção da tubagem
- d Marcação "lateral da tubagem"
- e Secção de drenagem
- f Marca "lateral de drenagem"
- g Lingueta temporária
- h Fio condutor do motor da aba giratória

- 1 Segure o painel de decoração contra a unidade de interior, fazendo corresponder a marca lateral da tubagem e a marca lateral de drenagem no painel de decoração à posição da área de tubagem e da área de drenagem da unidade de interior.
- 2 Instale temporariamente o painel de decoração na unidade de interior, pendurando a lingueta temporária nos ganchos do corpo da unidade de interior. (2 localizações)
- 3 Enganche os 4 suportes de montagem nas secções do canto do painel de decoração nos ganchos em redor do corpo da unidade de interior. Certifique-se de que o fio condutor do motor da aba giratória não está preso entre a unidade de interior e o painel de decoração.
- 4 Aparafuse os 4 parafusos de cabeça hexagonal localizados na secção do canto para aproximadamente 5 mm. O painel sobe.

- 5 Ajuste o painel de decoração, rodando-o no sentido indicado pelas setas na figura, de modo que a abertura do teto esteja completamente coberta.
- 6 Consulte a figura 6 (secção transversal da saída de ar) e aperte os parafusos de cabeça hexagonal até a espessura do material vedante entre o painel de decoração e a unidade de interior reduzir para 12 mm ou menos.

- 1 Unidade de interior
- 2 Teto
- 3 Material vedante
- 4 Painel de decoração
- 5 Aba giratória
- 6 Saída de ar

- 2 Fixe a abertura entre o painel de decoração e a unidade, se necessário. (Consulte a figura 10)

Cuidados

- Se apertar de forma incorreta os parafusos (consulte a figura 4) pode provocar fugas de ar para a unidade e entre o teto e o painel de decoração (1), levando a formação de contaminação (2) e condensação (3).
- Se ainda houver uma folga entre o teto e o painel de decoração, depois de apertar os parafusos, reajuste a altura do corpo da unidade de interior (consulte a figura 9). É possível proceder ao ajuste da altura do corpo da unidade de interior através dos orifícios nos cantos do painel de decoração. A unidade de interior deve ser mantida nivelada e o tubo de drenagem deve ser mantido com cuidado.

- 3 Ligação do painel de decoração (Consulte a figura 8)



Certifique-se de que desliga a fonte de alimentação antes de ligar os fios!

- 1 Fio condutor do motor da aba giratória
- 2 Conetor
- 3 Tampa da caixa de componentes eléctricos
- 4 Ganchos
- 5 Parafuso (2 localizações)
- 6 Braçadeira

- Retire a tampa da caixa de componentes eléctricos. Solte os 2 parafusos, deslize a tampa da caixa de componentes eléctricos no sentido das setas e desengate-a dos ganchos.
- Ligue com firmeza os conectores do fio condutor do motor da aba giratória instalado no painel de decoração.
- Fixe com firmeza o fio condutor do motor da aba giratória com a braçadeira fornecida.
- Substitua a tampa da caixa de componentes eléctricos realizando o procedimento contrário ao de remoção.



NOTA NÃO aperte os parafusos excessivamente durante o processo de montagem, de modo a evitar danos.



Certifique-se de que o fio condutor do motor da aba giratória não está preso entre a unidade de interior e o painel de decoração nem na tampa da caixa de componentes eléctricos.

Instalação da grelha de aspiração e da cobertura decorativa de canto

Instalar a grelha de aspiração


Instale a grelha de aspiração invertendo o procedimento apresentado no parágrafo "Preparar o painel de decoração para instalação" na página 1.

- Após enganchar a grelha de aspiração ao painel de decoração, prenda os cordéis da grelha de aspiração aos pinos do painel de decoração.

NOTA



Certifique-se de que os cordéis são empurrados para baixo até à base dos pinos, de modo que os cordéis não possam soltar-se dos pinos.

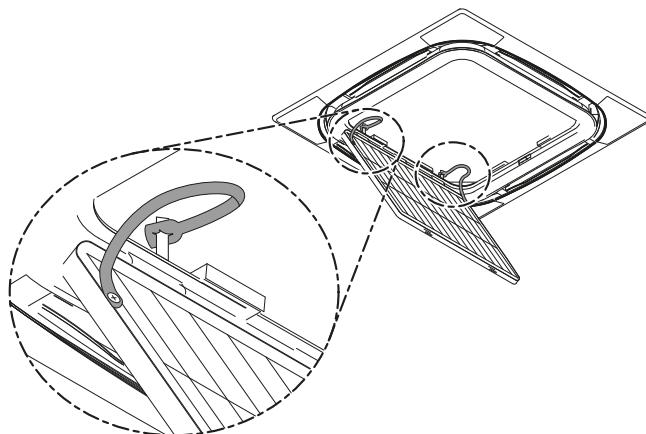

- É possível instalar a grelha de aspiração em 4 direções, bastando rodá-la 90 graus.
- Mude de direção ao ajustar a direção da grelha de aspiração das várias unidades ou para cumprir as exigências do cliente.

NOTA



Certifique-se de que os cordéis não estão suspensos entre o painel de decoração e a grelha de aspiração.

Instalar a cobertura decorativa de canto

(Consulte a figura 7)

- 1 Prenda o cordel de cada cobertura decorativa de canto ao pino do painel de decoração.



NOTA







Quando a cobertura decorativa de canto ficar solta durante a manutenção do painel de decoração da unidade de interior, o cordel evita que a cobertura decorativa de canto caia ao chão e seja danificada.

- 2 Instale cada cobertura decorativa de canto.

- Insira primeiramente o gancho na ponta quadrada da cobertura decorativa de canto no orifício no canto do painel de decoração.
- Em seguida, posicione as 4 linguetas da cobertura decorativa de canto de modo a encaixar nos orifícios do painel de decoração e empurre suavemente a cobertura decorativa de canto para o painel de decoração.

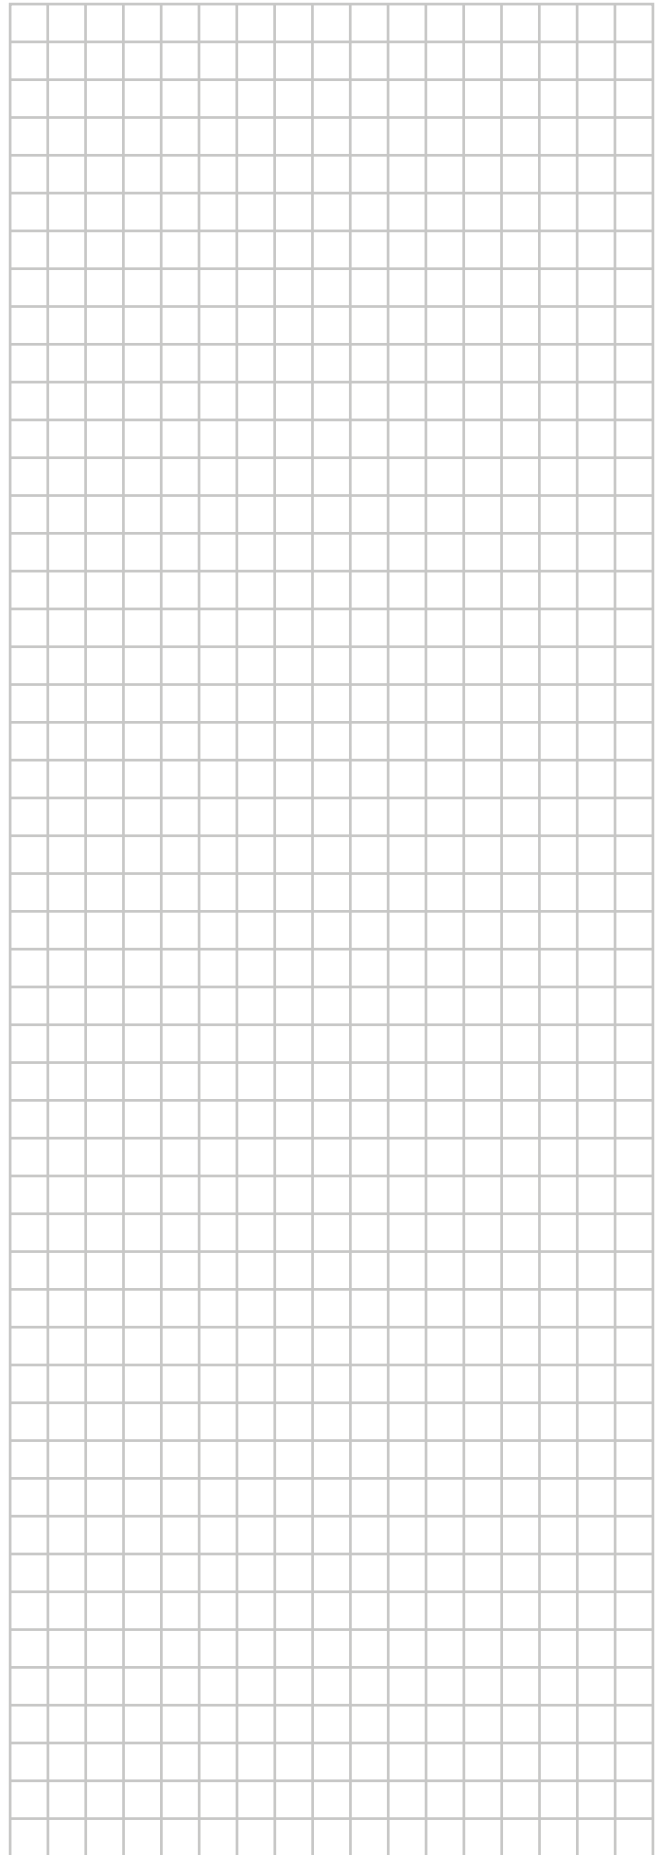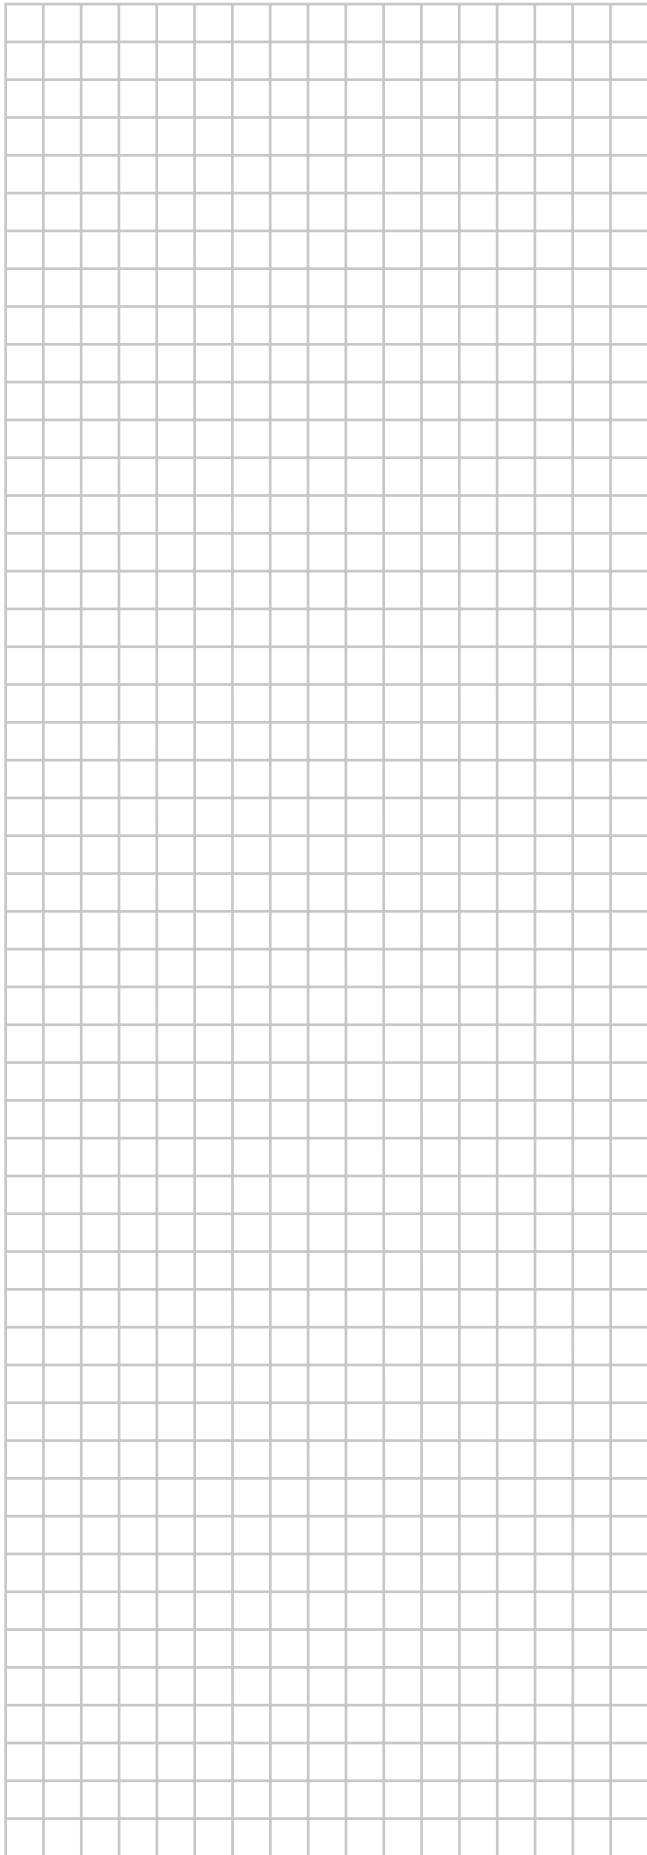

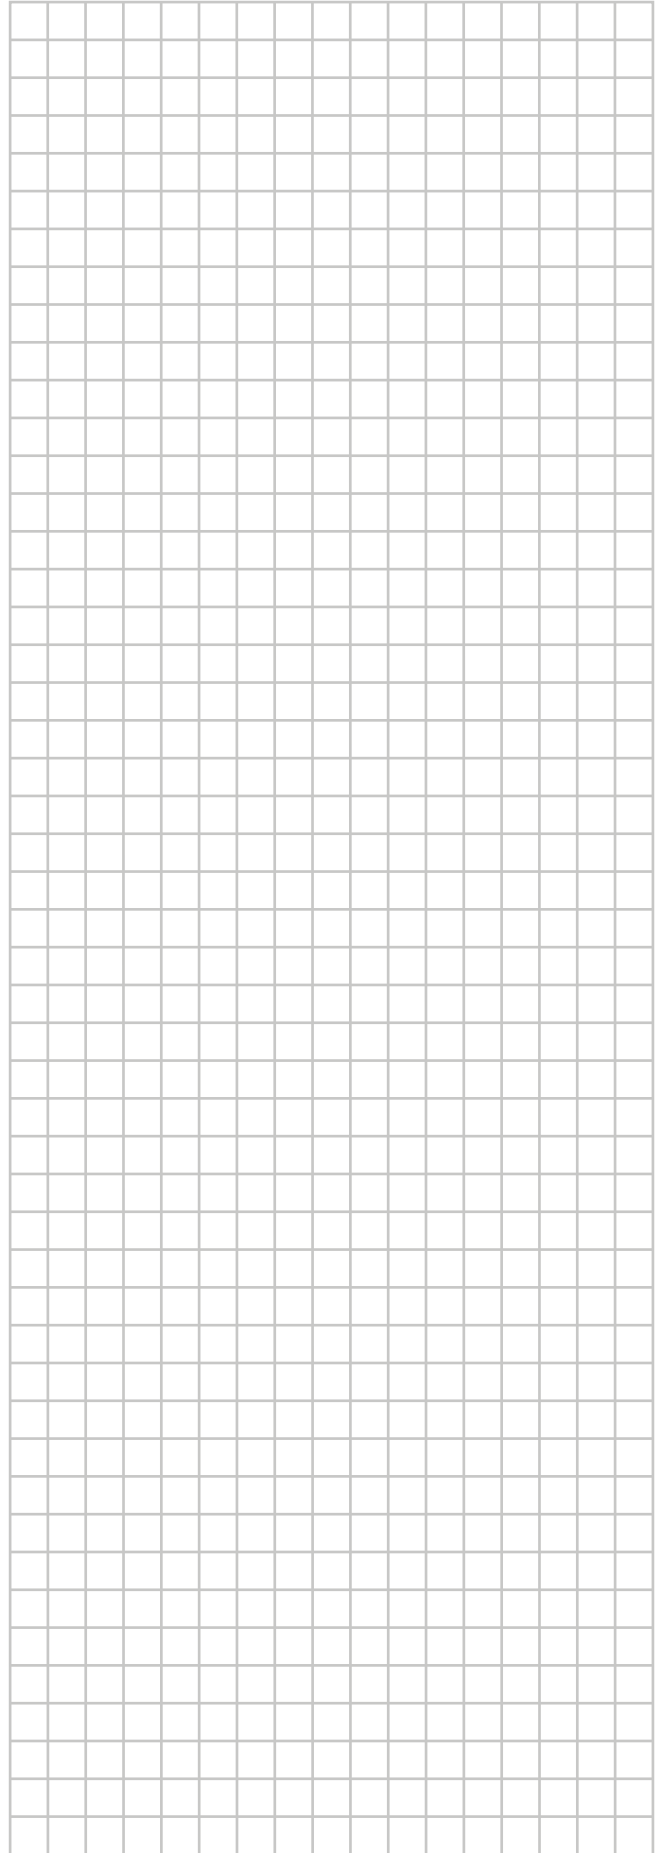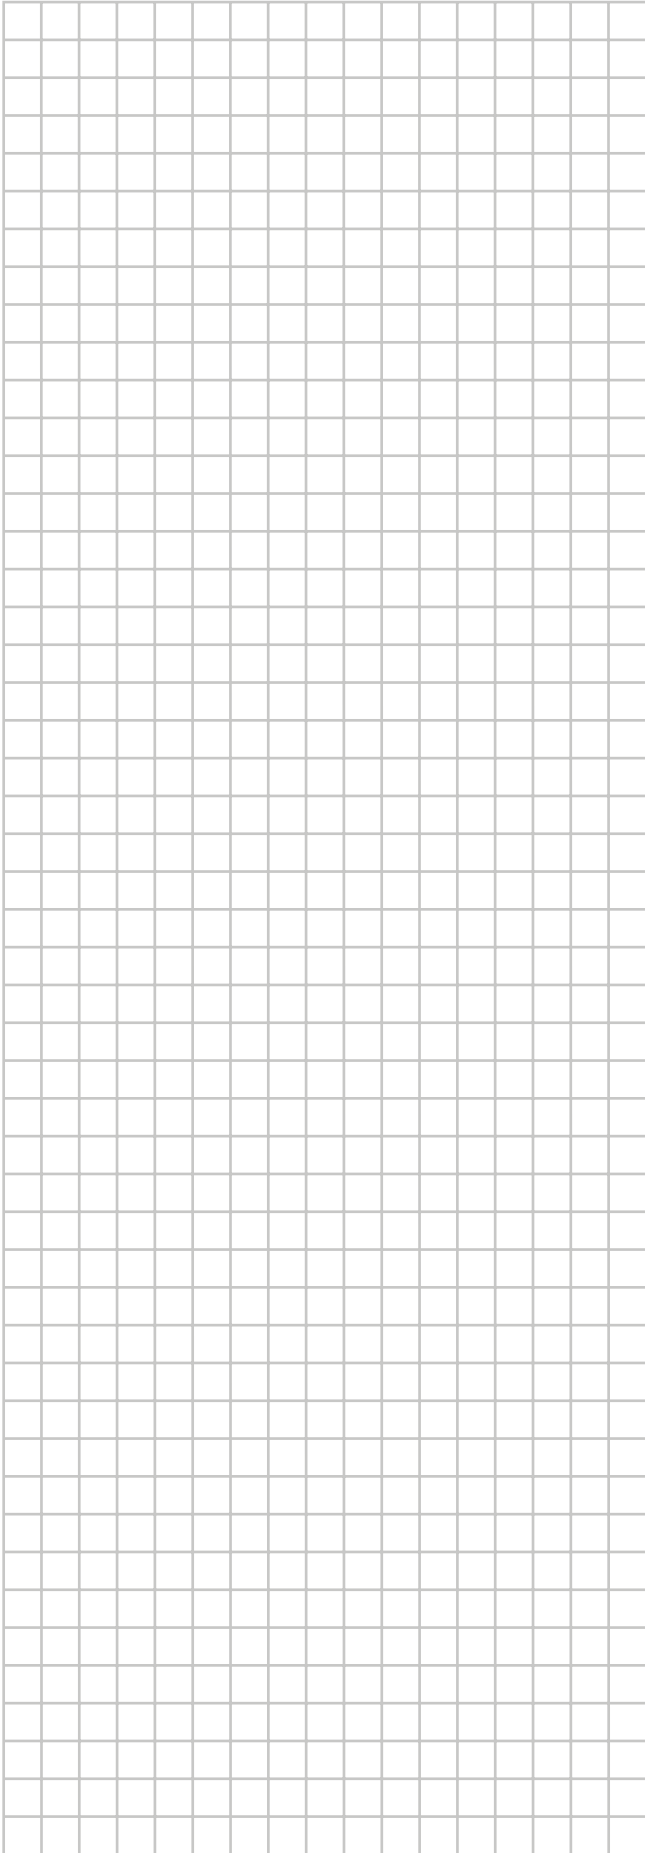

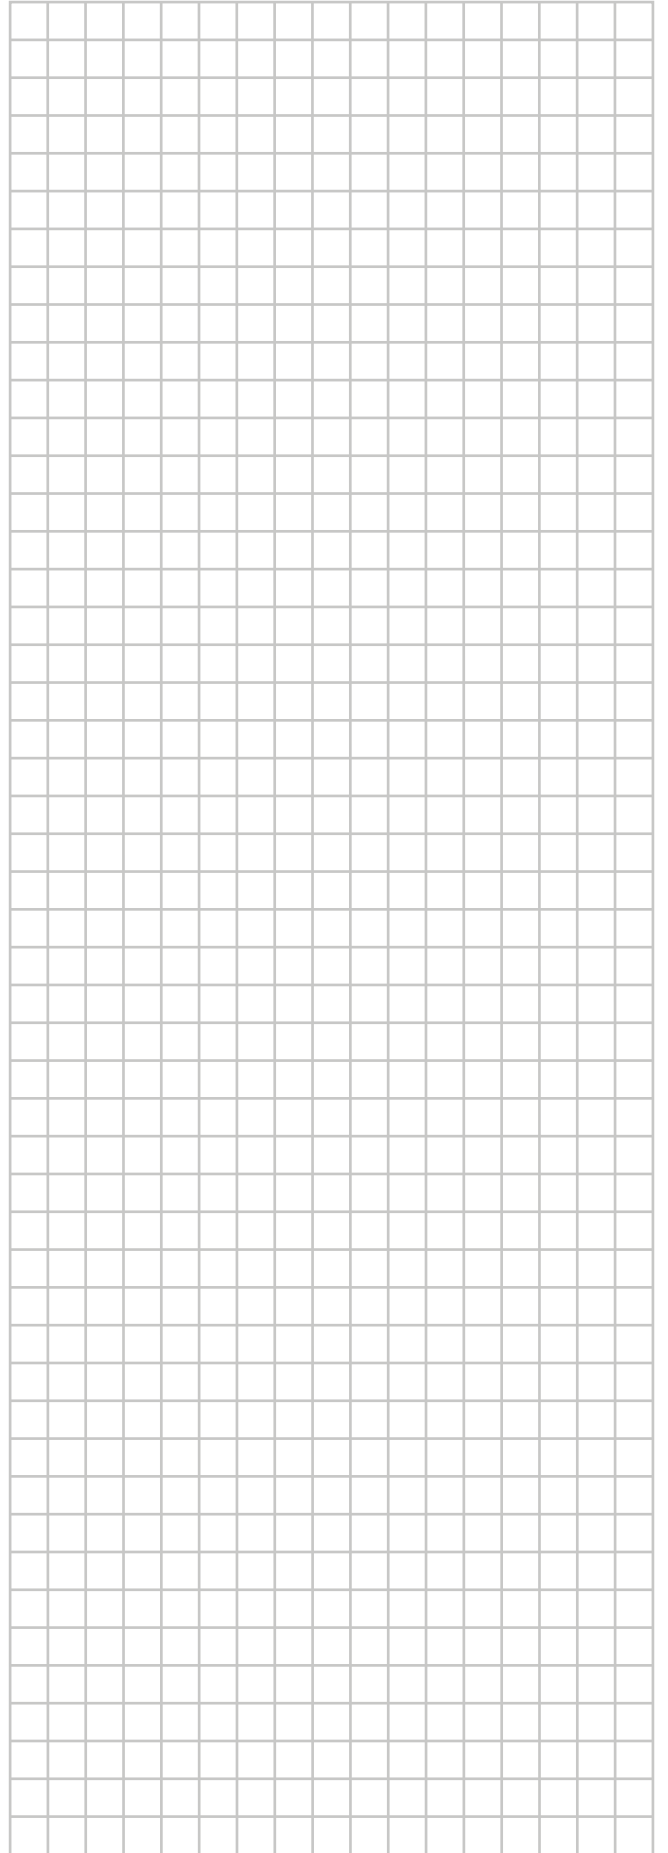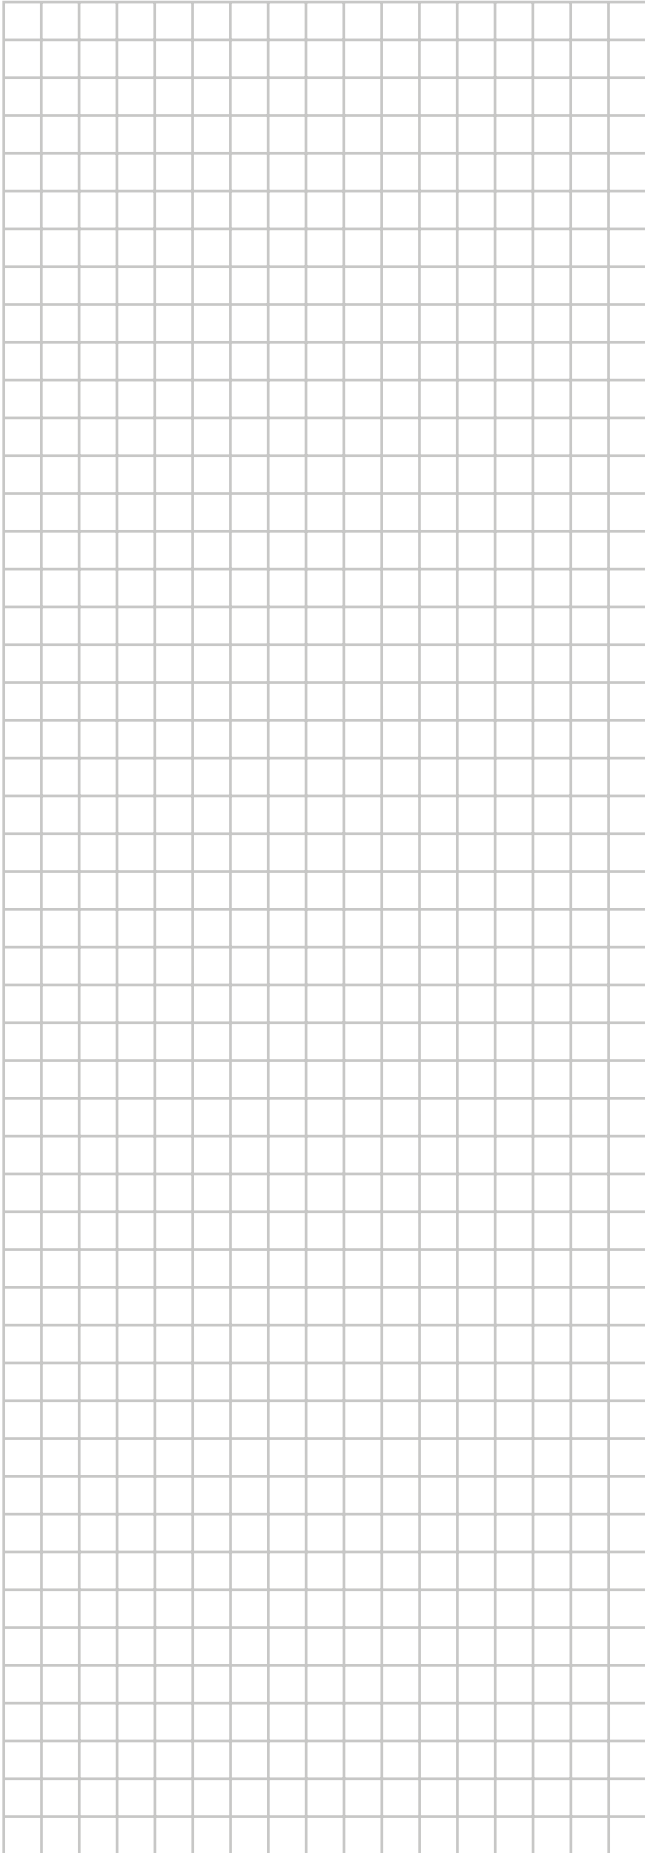

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1A 2018.12