

Ligue o seu eletrodoméstico ao futuro.
Guia de Iniciação Rápida

home
connect



No seu lar, o futuro começa agora!

Obrigado por utilizar a Home Connect *

Muitos parabéns pelo seu eletrodoméstico do futuro que já hoje facilita e torna mais cómodo o seu dia-a-dia.

Mais confortável.

Com a Home Connect, é possível controlar os seus eletrodomésticos sempre que quiser, onde quiser. Fácil e intuitivamente através de smartphone ou tablet. Isto permite-lhe evitar complicações e esperas e, assim, ganhar mais tempo para as coisas realmente importantes.


Mais fácil.

Ajuste as definições de utilização, como os sinais de aviso ou os programas individuais, facilmente com esta aplicação, no ecrã tátil intuitivo. Na aplicação, este procedimento é ainda mais fácil e exato do que no próprio aparelho, tendo à sua disposição, além disso, todos os dados necessários, como, por exemplo, as instruções de serviço e muitos vídeos explicativos.

Ligado em rede.

Deixe-se inspirar e descubra as inúmeras ofertas adicionais concebidas especialmente para os seus aparelhos: coleções de receitas, dicas para utilizar os seus eletrodomésticos e muito mais. Além disso, com apenas uns cliques, pode encomendar acessórios adequados para cada tarefa em qualquer momento.

* A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite www.home-connect.com.

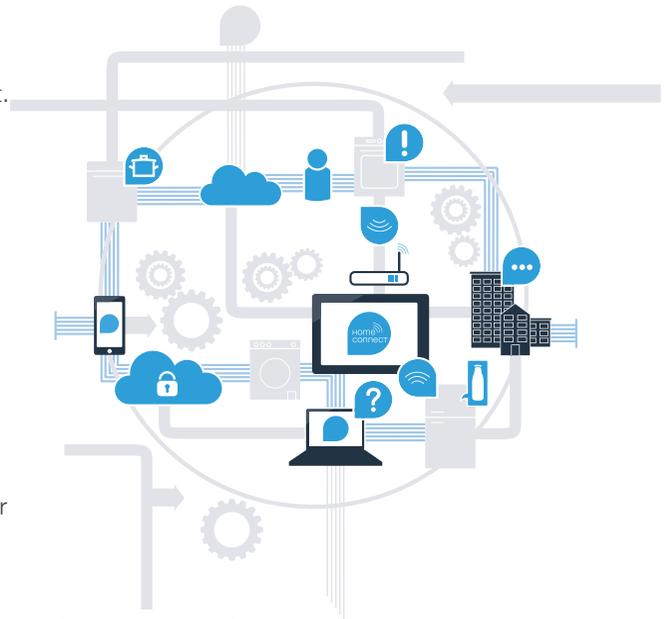

Como posso ligar o meu forno à Home Connect?

- Smartphone ou tablet equipado com a versão mais recente do respetivo sistema operativo.
- Acesso a uma rede doméstica (WLAN) no local onde está instalado o eletrodoméstico.

Nome e palavra-passe da sua rede doméstica (WLAN):

Nome da rede (SSID): _____

Palavra-passe (Key): _____

Facilite o seu dia-a-dia com apenas três passos:



www.home-connect.com

Passo 1: Configure a aplicação Home Connect



- A Abra a App Store (dispositivos Apple) ou a Google Play Store (dispositivos Android) no seu smartphone ou tablet.
- B Uma vez na página adequada, introduza o termo de pesquisa "Home Connect".
- C Selecione a aplicação Home Connect e instale-a no seu smartphone ou tablet.
- D Inicialize a aplicação e configure o seu acesso à Home Connect. A aplicação dá-lhe indicações durante o processo de registo. No final, anote o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe.



Dados de acesso da Home Connect:

E-mail: _____

Palavra-passe: _____



Verifique a disponibilidade em www.home-connect.com




Passo 2 (primeira colocação em funcionamento): Ligue o seu forno à sua rede doméstica (WLAN)



A Conecte o eletrodoméstico e ligue-o.

B Verifique se o router da sua rede doméstica dispõe de uma função WPS (ligação automática). Alguns routers têm um botão WPS, por exemplo. (Para mais informações, consulte o manual do seu router.)



C O seu router dispõe de uma função WPS (ligação automática)?

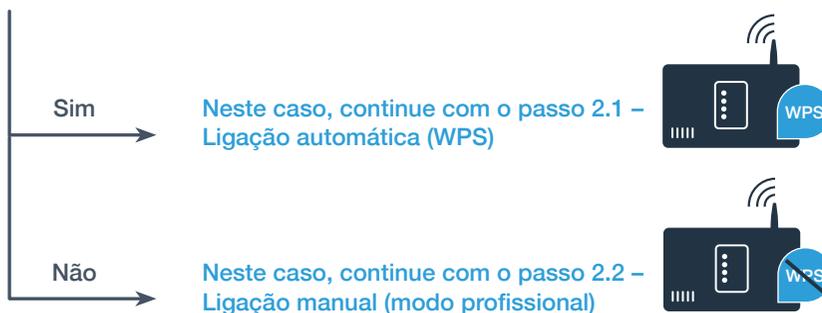

Passo 2.1: Ligação automática do seu forno à sua rede doméstica (WLAN)



- A** Prima a tecla **menu** no seu forno.
- B** Prima "**Home Connect Assistant**" no seu forno.
- C** No visor aparece agora "**Ligação automática à rede**".
- D** Nos 2 minutos seguintes, ative a função WPS no router da sua rede doméstica. (Alguns routers têm um botão WPS/WLAN, por exemplo. Para mais informações, consulte o manual do seu router.)
- E** Passados alguns segundos, o visor do seu forno exibe a mensagem "**Ligação à rede bem sucedida**".
Em seguida, continue com o passo 3.



No visor, é exibida a mensagem: "**Início de sessão na rede falhou**". Não foi possível estabelecer a ligação no espaço de 2 minutos. Verifique se o seu forno está dentro do alcance da rede doméstica (WLAN) e, caso seja necessário, repita esta operação ou inicie a sua sessão manualmente, conforme descrito no passo 2.2.



Passo 2.2: Ligação manual do seu forno à sua rede doméstica (WLAN)



No caso da ligação manual, o seu forno configura uma rede WLAN própria (Access Point), à qual se pode ligar com o seu smartphone ou tablet.

- A Prima a tecla **menu** no seu forno.
- B Prima "**Home Connect Assistant**" no seu forno.



- C Para inicializar uma ligação manual, prima "**Ligar manualmente**".



- D No visor aparece agora "**Ligação à rede manual**".
Agora, o seu forno configurou uma rede WLAN própria (SSID) "HomeConnect", à qual pode aceder com o seu smartphone ou tablet nos próximos 5 minutos.



Passo 2.2: Ligação manual do seu forno à sua rede doméstica (WLAN)



- E** Para isso, mude para o menu de configuração geral do seu smartphone ou tablet (dispositivo móvel) e aceda às configurações WLAN.
- F** Ligue o seu smartphone ou tablet à rede WLAN (SSID) **"HomeConnect"** (a palavra-passe WLAN [key] é igualmente "HomeConnect"). O processo de ligação pode demorar até 60 segundos!
- G** Após a ligação ser estabelecida com sucesso, abra a aplicação Home Connect no seu smartphone ou tablet.
- H** A aplicação procura agora durante alguns segundos o seu forno. Assim que o seu forno (eletrodoméstico) for encontrado, o sistema pedir-lhe-á, caso ainda não o tenha feito, que introduza o nome (SSID) e a palavra-passe (Key) da sua rede doméstica (WLAN) nos campos correspondentes.
- I** Prima, em seguida, **"Transferir para o eletrodoméstico"**.






Passo 2.2: Ligação manual do seu forno à sua rede doméstica (WLAN)



- J** Agora, surge no visor do seu forno a mensagem "**Ligação à rede bem sucedida**".
Em seguida, continue com o passo 3.



Se não tiver sido possível estabelecer ligação, prima o campo de texto "**Tentar novamente**" no seu forno. Em seguida, volte a iniciar manualmente a sessão na rede do seu forno, com o ponto E.



Passo 3: Ligue o seu forno à aplicação Home Connect



A Prima "**Ligar à App**" no seu forno.



B Agora, tem 2 minutos para adicionar o seu forno ao seu smartphone ou tablet, na aplicação Home Connect, assim que ele for detetado e exibido.



C Se o seu forno não for exibido automaticamente, prima a opção "**Estabelecer ligação ao eletrodoméstico**" ou "**Procurar eletrodoméstico**" na aplicação.



D Siga as últimas instruções da aplicação para confirmar a ligação e concluir a operação.

Passo 3: Ligue o seu forno à aplicação Home Connect



E Depois de iniciar com sucesso a sessão, prima "**Terminar Assistant**" no seu forno.



Dica de utilização: se pretender iniciar o aparelho através da aplicação, tem de ativar previamente o início remoto. Para isso, prima "**Início remoto desligado**" no seu forno. Agora aparece "**Início remoto ligado**".

A ligação ao seu forno foi bem sucedida. Agora, pode aproveitar todas as vantagens que a aplicação Home Connect lhe oferece!

No painel de indicações surge "**A ligação falhou**":
certifique-se de que o seu smartphone ou tablet se encontra na rede doméstica (WLAN).
Repita as operações descritas no passo 3.



Home Connect: Ligue-se ao futuro com o apoio de parceiros fortes.



Este manual de instalação está disponível noutros idiomas na página da Internet da marca do seu eletrodoméstico.



Tem dúvidas ou pretende contactar o serviço de assistência da Home Connect? Nesse caso, visite-nos em **www.home-connect.com**



pt (9611) 9001270046

A Home Connect é um serviço da Home Connect GmbH.

Apple App Store e iOS são marcas da Apple Inc.
Google Play Store e Android são marcas da Google Inc.
Wi-Fi é uma marca da Wi-Fi Alliance.