

# Installation guide



<b>ES</b>	Conecte su cafetera automática con el futuro.	2
<b>PT</b>	Ligue a sua máquina de café ao futuro.	8
<b>EL</b>	Συνδέστε την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ με το μέλλον.	14



# ¡Bienvenido al hogar interconectado!

Enhorabuena por su nuevo electrodoméstico inteligente y por la experiencia cotidiana completamente innovadora que le ofrece Home Connect.\*

Con Home Connect controlará sus electrodomésticos de forma muy sencilla: desde el lavavajillas o el horno hasta la cafetera o la aspiradora.

A través de la aplicación Home Connect tendrá acceso en todo momento a información importante y útil acerca de su electrodoméstico. Así podrá controlar las funciones de su electrodoméstico y adaptarlas a sus necesidades. Además, la aplicación le ayudará a mantener su electrodoméstico de forma óptima y le inspirará con variadas recetas de cocina. Descubra el ecosistema de Home Connect, cuyos socios le ofrecerán aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect inaugura un mundo de múltiples posibilidades que no espera de un electrodoméstico.

\* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información consulte la página [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Descubra las posibilidades de Home Connect



### Gestione su electrodoméstico

En la vista general de electrodomésticos de la aplicación encontrará todos los electrodomésticos conectados y tendrá acceso a información importante y útil. Así podrá controlar, por ejemplo, las funciones de su electrodoméstico y adaptarlas a sus necesidades.



### Déjese inspirar

El área de recetas ofrece una gran variedad de recetas inspiradoras, consejos y vídeos que harán su experiencia en la cocina aún más agradable.



### Ayuda y asistencia

El área de servicios le ofrece información muy útil sobre el correcto mantenimiento y manejo de su electrodoméstico.



### Aún más ventajas

Nuestra red de socios está en continuo crecimiento. Puede encontrar una vista general de todos los socios en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## ¡Vamos a empezar!

### ¿Qué necesita?:

- 1 | La cafetera automática conectada a la red eléctrica y encendida.
- 2 | Un teléfono inteligente o una tableta con una versión actual del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | La cafetera automática debe encontrarse dentro del margen de alcance de la señal Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre (SSID) y la contraseña (clave) de su red Wi-Fi.
- 5 | Estas instrucciones de instalación.

### Información importante:

**Seguridad de datos:** la seguridad de datos tiene absoluta prioridad para Home Connect. El intercambio de datos se efectúa siempre de manera codificada. Home Connect implementa medidas de seguridad que se comprueban y actualizan periódicamente. Más información al respecto en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Seguridad del electrodoméstico:** para un funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la función Home Connect preste atención a las advertencias de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del mismo.

## Paso 1: descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abrir en el teléfono inteligente o la tableta App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).
  - 2 | Buscar en la tienda la aplicación «Home Connect» e instalarla.  
Aplicación Home Connect: 
  - 3 | Abrir la aplicación y registrarse para crear una cuenta de usuario de Home Connect.
  - 4 | Anotar los datos de acceso de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), estos datos se necesitarán más tarde.
- ✓ La aplicación le guiará mientras realiza los pasos necesarios para conectar su aparato con Home Connect. La aplicación se remite a estas instrucciones cuando es necesario.

## Paso 2: conectar la cafetera automática con la red doméstica

- 1 | La cafetera automática ya está conectada a la red eléctrica y encendida.
- 2 | Abrir la aplicación Home Connect para añadir su aparato.
- 3 | Seguir las indicaciones de la aplicación y guiarse solo por estas instrucciones cuando la aplicación así lo requiera


### Nota:

Trabajamos constantemente en la mejora de la aplicación Home Connect. Esto puede originar diferencias en los pasos para realizar la conexión. Cíñase a las indicaciones de la última versión de su aplicación Home Connect. Esta le guiará a lo largo del proceso de conexión.


## Paso 2.1: conectar la cafetera automática con la red doméstica mediante WPS

Seguir las instrucciones del paso 2.1 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.


- 1 | Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar **«Home Connect»** .
- 2 | Seleccionar **«Conectar Wi-Fi»**.

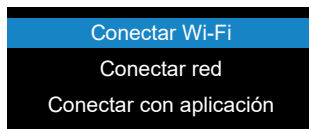

- 3 | Seleccionar a continuación **«Conectar red»**.
- 4 | Para establecer una conexión automática, seleccionar **«Conectar automáticamente.»**.



- ✓ En la pantalla aparece **«Conexión de red automática.»**  
**Pulsar la tecla WPS del router.»**



- 5 | Activar en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de la red doméstica.
  - ✓ Después de algunos segundos, en la pantalla de su cafetera automática aparece **«Conexión de red correcta»**.
- 6 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

### Nota:


Si la conexión no puede establecerse en el plazo de 2 minutos, asegúrese de que la cafetera automática se encuentra en el margen de alcance de su red Wi-Fi.

En algunos electrodomésticos el modo WPS también se llama «Conexión automática».


## Paso 2.2: conectar la cafetera automática paso a paso con la red doméstica

Seguir las instrucciones del paso 2.2 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.

- 1 | Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar «**Home Connect**» .
- 2 | Seleccionar «**Conectar Wi-Fi**».

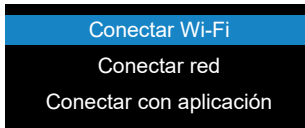

- 3 | Seleccionar a continuación «**Conectar red**».
- 4 | Para establecer una conexión manual, seleccionar «**Conectar manual.**».



- ✓ En la pantalla aparece «**Conexión de red**».

- ✓ El aparato abre durante 5 minutos una red Wi-Fi temporal «Home Connect» con la contraseña «HomeConnect».

La aplicación transmite, a través de esta red Wi-Fi temporal, el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica a la cafetera automática y, así, esta puede conectarse con dicha red doméstica.

- ✓ Después de algunos segundos, en la pantalla de su cafetera automática aparece «**Conexión de red correcta**».
- 5 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

### Nota:

En algunos electrodomésticos el modo paso a paso también se llama «Modo SAP» o «Conexión manual».


Si el modo paso a paso no funciona, comprobar:

- que el electrodoméstico se encuentra en el margen de alcance de la red Wi-Fi.
- que el teléfono inteligente/tableta está conectado a la red doméstica.
- que el teléfono inteligente/tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red Wi-Fi.

## Paso 3: conectar la cafetera automática con la aplicación Home Connect


Seguir las instrucciones del paso 3 solo cuando la aplicación así lo requiera. Los siguientes pasos describen el manejo del electrodoméstico.

- 1 | Seleccionar en la cafetera automática «**Conectar con aplica.**» .

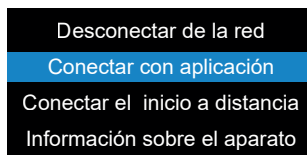

- ✓ Una vez que su cafetera aparezca en su teléfono inteligente o tableta, tiene 2 minutos para añadirla a la aplicación Home Connect.
- 2 | Seguir las instrucciones de la aplicación.

- 3 | Una vez realizado el registro, seleccionar en la cafetera automática «**Conectar el inicio a distancia**» .



- ✓ Aparecerá una advertencia. Una vez confirmada, se activará el inicio a distancia.
- ✓ Pulsando la tecla «i» se cierra la configuración de Home Connect y se regresa a la puesta en marcha de la cafetera automática.

### Nota:

Si no pudo establecerse la conexión, asegúrese de que el teléfono inteligente/tableta se encuentra en el margen de alcance de su red doméstica.

# Bem-vindo à casa ligada em rede!

Muitos parabéns pelo seu novo eletrodoméstico inteligente e uma rotina diária totalmente nova com a Home Connect.\*

Com a Home Connect pode controlar os seus eletrodomésticos de forma muito fácil: da máquina de lavar roupa à máquina de café, passando pelo forno ou o aspirador.

Através da aplicação Home Connect tem sempre acesso a informações úteis e importantes relativas ao seu eletrodoméstico. Assim pode controlar as funções do seu eletrodoméstico e ajustá-las às suas necessidades individuais. Além disso, a aplicação ajuda-o na manutenção ideal do seu eletrodoméstico e dá-lhe inspiração através de diversas receitas de culinária. Descubra ainda o ecossistema Home Connect, cujos parceiros lhe oferecem ainda mais funcionalidades e serviços.

A Home Connect oferece inúmeros recursos que nunca esperaria de um eletrodoméstico.

\* A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informações sobre este tema, visite [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Descubra os recursos da Home Connect



### Gira o seu eletrodoméstico

Na visão geral dos aparelhos da aplicação, encontra todos os seus eletrodomésticos ligados e tem acesso a informações úteis e importantes. Assim pode, por exemplo, controlar as funções do seu eletrodoméstico e ajustá-las às suas necessidades individuais.



### Deixe-se inspirar

A área de receitas oferece inúmeras receitas, dicas e vídeos inspiradores que tornam a culinária uma experiência ainda mais agradável.



### Ajuda e suporte

A área de assistência oferece informações úteis relativas à manutenção e operação corretas do seu eletrodoméstico.



### Ainda mais vantagens

A nossa rede de parceiros está em constante crescimento. Poderá encontrar uma lista de todos os parceiros em [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Vamos começar!

### O que precisa:

- 1 | A sua máquina de café ligada à rede elétrica e acesa.
- 2 | Um smartphone ou tablet com uma versão atual do iOS ou do sistema operativo Android.
- 3 | A sua máquina de café dentro do alcance do sinal Wi-Fi da sua rede doméstica.
- 4 | O nome (SSID) e a palavra-passe (Key) da sua rede Wi-Fi.
- 5 | Estas instruções de instalação.

### Informação importante:

**Segurança de dados:** A segurança dos seus dados é uma prioridade máxima para a Home Connect. Os dados transferidos são sempre encriptados. A Home Connect implementa medidas de segurança revistas e atualizadas regularmente. Mais em [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Segurança do aparelho:** Para garantir um funcionamento seguro do seu eletrodoméstico com a função Home Connect, observe os avisos de segurança existentes nas instruções de serviço do mesmo.

## Passo 1: Descarregar a aplicação Home Connect e criar conta de utilizador

- 1 | Abra a App Store (dispositivos Apple) ou a Google Play Store (dispositivos Android) no seu smartphone ou tablet.
  - 2 | Pesquise na Store por "Home Connect" e instale a aplicação.  
Aplicação Home Connect: 
  - 3 | Abra a aplicação e registe-se para criar uma conta de utilizador Home Connect.
  - 4 | Anote os dados de acesso à Home Connect (conta de utilizador e palavra-passe), pois vai necessitar deles mais tarde.
- ✓ A aplicação guia-o pelos passos necessários para ligar o seu aparelho à Home Connect. A aplicação remete para estas instruções, quando necessário.

## Passo 2: Ligar a máquina de café à rede doméstica

- 1 | A sua máquina de café já está ligada à rede elétrica e acesa.
- 2 | Abra a aplicação Home Connect para adicionar um aparelho.
- 3 | Siga as indicações na aplicação e refira-se a estas instruções apenas quando a aplicação o solicitar.


### Nota:

Trabalhamos continuamente no melhoramento da aplicação Home Connect, o que pode originar diferenças nos passos de ligação. Siga as indicações da versão mais recente da aplicação Home Connect. Esta irá guiá-lo pelo processo de ligação.


## Passo 2.1: Ligar a máquina de café à rede doméstica com WPS

Siga as indicações no passo 2.1 apenas quando a aplicação o solicitar. Os passos seguintes descrevem a operação no aparelho.


- 1 | Ao colocar a sua máquina de café em funcionamento pela primeira vez, seleccione a opção **"Home Connect"** .
- 2 | Seleccione **"Ligar Wi-Fi"**.

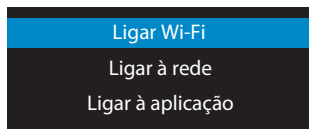

- 3 | Seguidamente, seleccione **"Ligar à rede"**.
- 4 | Para iniciar uma ligação automática, seleccione **"Ligar automaticamente"**.



- ✓ No visor aparece então **"Ligação à rede automática. Premir tecla WPS no router."**



- 5 | Nos 2 minutos seguintes, ative a função WPS no router da sua rede doméstica.
  - ✓ Passados alguns segundos aparece no visor da sua máquina de café **"Ligação à rede bem-sucedida"**.
- 6 | Siga as indicações da aplicação.

### Nota:


Se não for possível estabelecer a ligação no espaço de 2 minutos, certifique-se de que a sua máquina de café se encontra dentro do alcance da sua rede Wi-Fi.

Em alguns eletrodomésticos, o modo WPS também é designado de "Registo automático".


## Passo 2.2: Ligar a máquina de café passo a passo à rede doméstica

**Siga as indicações no passo 2.2 apenas quando a aplicação o solicitar. Os passos seguintes descrevem a operação no eletrodoméstico.**

- 1 | Ao colocar a sua máquina de café em funcionamento pela primeira vez, selecione a opção **"Home Connect"**.
- 2 | Selecione **"Ligar Wi-Fi"**.

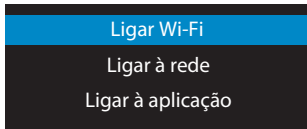

- 3 | Seguidamente, selecione **"Ligar à rede"**.
- 4 | Para iniciar uma ligação manual, selecione **"Ligar manualmente"**.



- ✓ No visor aparece então **"Ligação à rede"**.

- ✓ O aparelho abre, durante 5 minutos, uma rede Wi-Fi temporária "HomeConnect" com a palavra-passe "HomeConnect".

Através desta rede Wi-Fi temporária, a aplicação transmite o nome (SSID) e a palavra-passe da sua rede doméstica à máquina de café, permitindo, assim, que a máquina se ligue à rede doméstica.

- ✓ Passados alguns segundos aparece no visor da sua máquina de café **"Ligação à rede bem-sucedida"**.
- 5 | Siga as indicações da aplicação.

### Nota:

Em alguns eletrodomésticos, o modo passo-a-passo é também designado de "Modo SAP" ou "Registo manual".


Se o modo passo-a-passo não funcionar, verifique se:

- o seu eletrodoméstico se encontra dentro do alcance da rede Wi-Fi.
- o seu smartphone/tablet está ligado à rede doméstica.
- o seu smartphone/tablet e o eletrodoméstico estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

## Passo 3: Ligar a máquina de café à aplicação Home Connect

**Siga as indicações no passo 3 apenas quando a aplicação o solicitar. Os passos seguintes descrevem a operação no eletrodoméstico.**


- 1 | Na sua máquina de café, selecione "**Ligar à aplicação**".

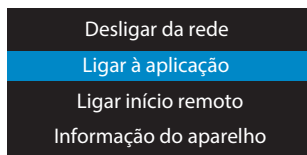

- ✓ Agora, tem 2 minutos para adicionar a sua máquina de café à aplicação Home Connect no seu smartphone ou tablet, assim que a máquina for detetada e exibida.

- 2 | Siga as indicações da aplicação.

- 3 | Depois de iniciar a sua sessão com sucesso, selecione na sua máquina de café "**Ligar início remoto**".



- ✓ Será exibido um aviso. Assim que confirmar o aviso, o início remoto será ativado.
- ✓ Prima a tecla i para concluir a configuração da Home Connect e regressar à primeira colocação em funcionamento da sua máquina de café.

### Nota:

Se não for possível estabelecer a ligação, certifique-se de que o seu smartphone/tablet se encontra dentro do alcance da sua rede doméstica.

# Καλώς ήλθατε στο δικτυωμένο σπίτι!

Τα θερμά μας συγχαρητήρια για τη νέα έξυπνη οικιακή συσκευή σας και σε μια εντελώς νέα αίσθηση της καθημερινότητας με το Home Connect.\*

Με το Home Connect ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας εντελώς απλά: Από το πλυντήριο ρούχων και τον φούρνο μέχρι τη μηχανή του καφέ ή την ηλεκτρική σκούπα.

Με το Home Connect App έχετε οποτεδήποτε πρόσβαση σε σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την οικιακή συσκευή σας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τις λειτουργίες της οικιακής συσκευής σας και να τις προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες. Επιπλέον η εφαρμογή (App) σας υποστηρίζει στην ιδανική συντήρηση στην οικιακή συσκευή σας και σας προσφέρει νέες ιδέες μέσα από μια ποικιλία συνταγών μαγειρικής. Ανακαλύψτε επιπλέον το Home Connect Ecosystem, του οποίου οι συνεργάτες σας προσφέρουν ακόμη περισσότερες λειτουργικότητες και υπηρεσίες.

Το Home Connect ανοίγει πολλές δυνατότητες, που δεν περιμένετε από μια οικιακή συσκευή.

\* Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Ανακαλύψτε τις δυνατότητες του Home Connect



### Διαχειριστείτε την οικιακή συσκευή σας

Στην επισκόπηση της συσκευής της εφαρμογής (App) μπορείτε να βρείτε όλες τις συνδεδεμένες οικιακές συσκευές σας και να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες. Έτσι μπορείτε για παράδειγμα να ελέγχετε τις λειτουργίες της οικιακής συσκευής σας και να τις προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες.



### Εμπνευστείτε

Η ενότητα των συνταγών προσφέρει μια ποικιλία από εμπνευσμένες συνταγές, συμβουλές και βίντεο, που καθιστούν το μαγείρεμα και το ψήσιμο μια ακόμη πιο ευχάριστη εμπειρία.



### Βοήθεια και υποστήριξη

Η ενότητα των υπηρεσιών προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή συντήρηση και τον σωστό χειρισμό της οικιακής συσκευής σας.



### Ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα

Το δίκτυο των συνεργατών μας αναπτύσσεται σταθερά. Μια επισκόπηση όλων των συνεργατών θα βρείτε στη διεύθυνση [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Πάμε λοιπόν!

### Τι χρειάζεστε:

- 1 | Την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- 2 | Ένα smartphone ή tablet με μια τρέχουσα έκδοση του λειτουργικού συστήματος iOS ή Android.
- 3 | Την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ στην εμβέλεια του σήματος Wi-Fi του οικιακού δίκτυο σας.
- 4 | Το όνομα (SSID) και τον κωδικό (Key) του δικτύου Wi-Fi.
- 5 | Αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.

### Σημαντικές πληροφορίες:

**Ασφάλεια δεδομένων:** Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για το Home Connect κορυφαία προτεραιότητα. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε κωδικοποιημένη. Το Home Connect χρησιμοποιεί προφυλακτικά μέτρα ασφαλείας, τα οποία ελέγχονται και ενημερώνονται τακτικά. Περισσότερα γι' αυτό στη διεύθυνση [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Ασφάλεια συσκευών:** Για την ασφαλή λειτουργία της οικιακής συσκευής σας με τη λειτουργία Home Connect λάβετε παρακαλώ υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

## Βήμα 1: Κατέβασμα της εφαρμογής (App) Home Connect και δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη

- 1 | Στο smartphone ή στο tablet σας ανοίξτε το App Store (συσσκευές Apple) ή το Google Play Store (συσσκευές Android).
  - 2 | Ψάξτε στο Store για "Home Connect" και εγκαταστήστε την εφαρμογή (App).  
Εφαρμογή (App) Home Connect: 
  - 3 | Ανοίξτε την εφαρμογή (App) και εγγραφείτε, για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη Home Connect.
  - 4 | Σημειώστε τα δεδομένα πρόσβασης Home Connect (λογαριασμός χρήστη και κωδικός) – Θα τα χρειαστείτε αργότερα.
- ✓ Η εφαρμογή (App) σας οδηγεί μέσα από τα απαραίτητα βήματα, για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Home Connect. Η εφαρμογή (App) παραπέμπει σε αυτές τις οδηγίες, όταν είναι απαραίτητο.

## Βήμα 2: Σύνδεση της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ με το οικιακό δίκτυο

- 1 | Η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ είναι ήδη συνδεδεμένη με το δίκτυο του ρεύματος και ενεργοποιημένη.
- 2 | Ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect, για να προσθέσετε μια συσκευή.
- 3 | Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) και ανατρέξτε σε αυτές τις οδηγίες μόνο, όταν σας ζητηθεί από την εφαρμογή.(App)

### Υπόδειξη:


Εμείς εργαζόμαστε συνεχώς για τη βελτίωση της εφαρμογής (App) Home Connect. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στα βήματα σύνδεσης. Ακολουθήστε παρακαλώ τις υποδείξεις της νεότερης έκδοσης της εφαρμογής (App) Home Connect. Αυτή σας οδηγεί μέσα από τη διαδικασία της σύνδεσης.




## Βήμα 2.1: Σύνδεση της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ με το οικιακό δίκτυο με WPS

**Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 2.1 μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App). Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τον χειρισμό στην οικιακή συσκευή.**


- 1 | Επιλέξτε κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ στο θέμα **"Home Connect"**.
- 2 | Επιλέξτε **"Ενεργοποίηση Wi-Fi"**.

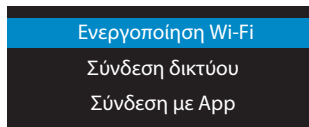

- 3 | Στη συνέχεια επιλέξτε **"Σύνδεση δικτύου"**.
- 4 | Για να ξεκινήσετε μια αυτόματη σύνδεση, επιλέξτε **"Αυτόματη σύνδεση"**.



- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων φαίνεται τώρα **"Αυτόματη σύνδεση δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή."**

A screenshot of a black rectangular box with white text. The text reads: 'Αυτόματη σύνδεση δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο WPS στον δρομολογητή. 01min 51s'.

Αυτόματη σύνδεση δικτύου. Πατήστε το  
πλήκτρο WPS στον δρομολογητή.  
01min 51s

- 5 | Ενεργοποιήστε μέσα στα επόμενα 2 λεπτά τη λειτουργία WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου σας.
- ✓ Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ **"Σύνδεση δικτύου επιτυχής"**.
- 6 | Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).

### Υπόδειξη:


Όταν η σύνδεση δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί μέσα σε 2 λεπτά, βεβαιωθείτε, ότι η πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου Wi-Fi.

Σε μερικές οικιακές συσκευές η λειτουργία WPS ονομάζεται επίσης και "Αυτόματη σύνδεση".


## Βήμα 2.2: Σύνδεση βήμα προς βήμα της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ με το οικιακό δίκτυο

**Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 2.2 μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App). Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τον χειρισμό στην οικιακή συσκευή.**

- 1 | Επιλέξτε κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ στο θέμα **"Home Connect"** .
- 2 | Επιλέξτε **"Ενεργοποίηση Wi-Fi"**.

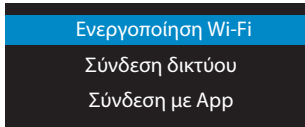

- 3 | Στη συνέχεια επιλέξτε **"Σύνδεση δικτύου"**.
- 4 | Για να ξεκινήσετε μια χειροκίνητη σύνδεση, επιλέξτε **"Χειροκίνητη σύνδεση"**.



- ✓ Στην οθόνη ενδείξεων φαίνεται τώρα **"Σύνδεση δικτύου"**.

- ✓ Η συσκευή ανοίγει για 5 λεπτά ένα προσωρινό δίκτυο Wi-Fi "HomeConnect" με τον κωδικό "HomeConnect".

Η εφαρμογή (App) μέσω αυτού του προσωρινού δικτύου Wi-Fi-Fi μεταδίδει το όνομα (SSID) και τον κωδικό του οικιακού σας δικτύου στην πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ και δίνει έτσι τη δυνατότητα στην πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ, να συνδεθεί με το οικιακό δίκτυο.

- ✓ Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην οθόνη της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ **"Σύνδεση δικτύου επιτυχής"**.
- 5 | Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).

### Υπόδειξη:

Σε μερικές οικιακές συσκευές η λειτουργία βήμα προς βήμα ονομάζεται επίσης και "Λειτουργία SAP" ή "Χειροκίνητη σύνδεση".


Όταν η λειτουργία βήμα προς βήμα δε λειτουργεί, ελέγξτε εάν:

- Η οικιακή συσκευή σας βρίσκεται στην εμβέλεια του δικτύου Wi-Fi.
- Το smartphone/tablet είναι συνδεδεμένο με το οικιακό δίκτυο.
- Το smartphone/tablet σας και η οικιακή συσκευή είναι συνδεδεμένα με το ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

## Βήμα 3: Σύνδεση της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ με την εφαρμογή (App) Home Connect


**Ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 3 μόνο, όταν σας το ζητά η εφαρμογή (App). Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τον χειρισμό στην οικιακή συσκευή.**

- 1 | Επιλέξτε στην πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ στο πεδίο κειμένου **"Σύνδεση με App"** .

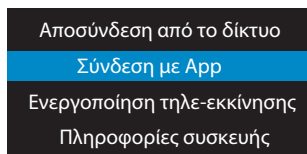

- ✓ Έχετε ακόμη 2 λεπτά χρόνο, για να προσθέσετε στην εφαρμογή Home Connect στο smartphone ή στο tablet PC σας την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ, μόλις εμφανιστεί εκεί.
- 2 | Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).

- 3 | Μετά την επιτυχή σύνδεση επιλέξτε στην πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ **"Ενεργοποίηση τηλε-εκκίνησης"** .



- ✓ Τώρα εμφανίζεται μια προειδοποιητική υπόδειξη. Μόλις την επιβεβαιώσετε, ενεργοποιείται η τηλε-εκκίνηση.
- ✓ Πατώντας το πλήκτρο i, ολοκληρώνετε την εγκατάσταση του Home Connect και περνάτε ξανά στη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά της πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ.

### Υπόδειξη:

Όταν η σύνδεση δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί, βεβαιωθείτε, ότι το smartphone/tablet σας βρίσκεται στην εμβέλεια του οικιακού δικτύου σας.


Home Connect opens up a world of possibilities,  
exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart home appliances with  
Home Connect and our partner ecosystem, visit  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

These installation instructions are available in  
additional languages on the website for your  
appliance brand.



If you have any questions or would like to contact  
the Home Connect service hotline,  
please visit us at [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

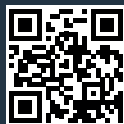

Home Connect is a service provided by Home Connect GmbH.

Apple App Store and iOS are trademarks of Apple Inc.  
Google Play Store and Android are trademarks of Google Inc.  
Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance.

