

BARDOLINE® CLASSIC


Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

Uma solução perfeita para todos os tipos de telhado. Acha que precisa de dar vida ao seu telhado? Com BARDOLINE® pode fazê-lo de modo rápido, fácil e seguro! Experimente. Ficará surpreendido!



“O nosso novo abrigo de jardim veio com uma cobertura de feltro preto muito fino. Por isso, decidimos usar BARDOLINE®. A minha esposa escolheu a forma e a cor e eu instalei-o em algumas horas. Agora, o aspeto é muito melhor.”

| Família Couto

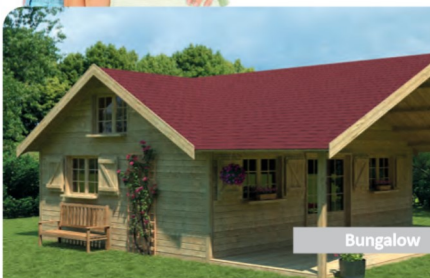

Bungalow



Garagem



GOSTARIA DE SABER MAIS sobre ONDULINE®?

Por favor visite o nosso website em www.onduline.pt




Onduline

Onduline, S.A.
Rua das Lages, 524
4410-272 Canelas – VNG
www.onduline.pt



BARDOLINE® CLASSIC

Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

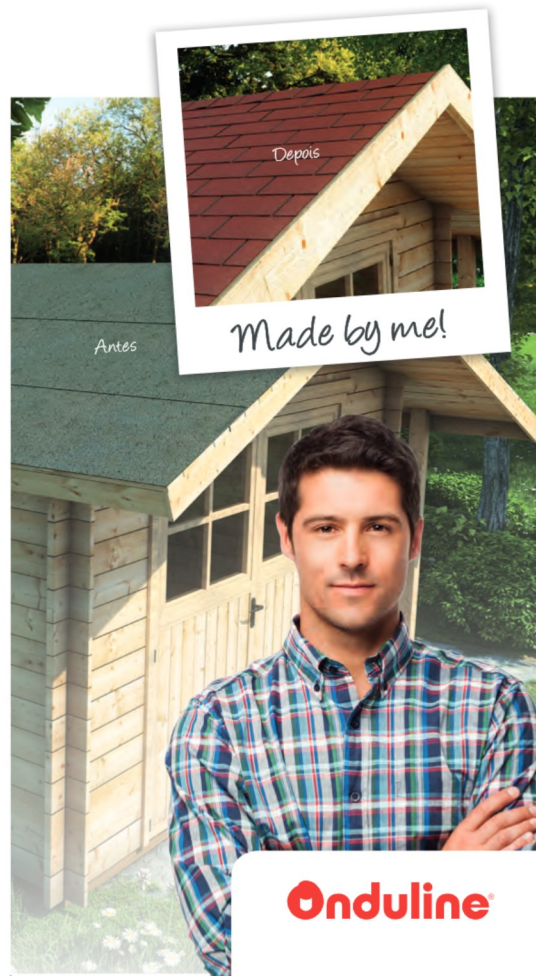

BARDOLINE® CLASSIC

Telha asfáltica de alta qualidade para telhados originais.

A telha BARDOLINE® existe numa vasta gama de opções para criar coberturas impermeáveis, duradouras e atrativas. BARDOLINE® é fácil de instalar em todo o tipo de estruturas.

VANTAGENS



ESTÉTICA



IMPERMEABILIDADE



FACILIDADE



RESISTÊNCIA AO IMPACTO



Arrecadação



Abriço de jardim


GAMA DE CORES E FORMAS

Três modelos diferentes para satisfazer as suas necessidades

RETANGULAR




OVAL

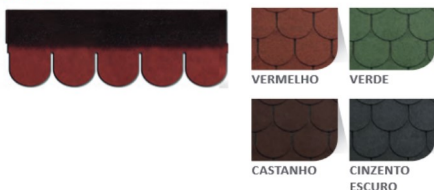

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Comprimento	100 cm
Largura	34 cm
Telhas por m ²	7 pcs
Peso por m ²	9,4 kg

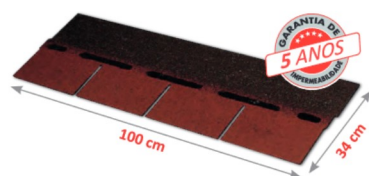

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


Siga as instruções para garantir um resultado profissional.

1 ESTRUTURA E A 1ª FILA DE TELHA

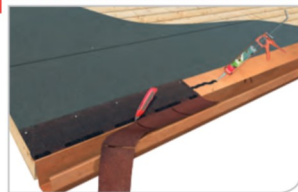


A instalação é feita apenas em estruturas contínuas de madeira (espessura > 24 mm). Para inclinações < 35% recomenda-se a instalação prévia de uma camada de proteção. Prepare a camada base cortando longitudinalmente as abas da telha. A camada do beiral é depois ligada às abas adesivas da camada base.

2 FIXAÇÃO

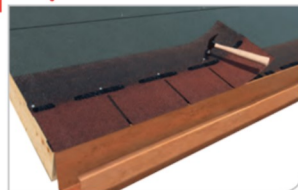


Utilize 5 pregos galvanizados de cabeça larga de 20 mm por telha. Pregue no centro da tira, até ao topo da camada inferior.

3 REGRA DE INSTALAÇÃO BÁSICA

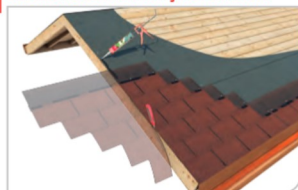

Se necessário, diminua meia aba da primeira tira esquerda (ou direita). Verifique a ligação das telhas, usando adesivo para reforçar as sobreposições como necessário.

4 CUMEEIRA

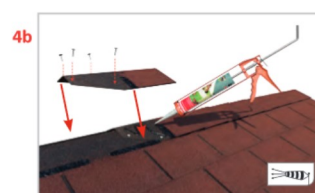

Para completar a linha do cume, comece sempre por cortar as telhas para fazer a cumeeira (ver 4a). Certifique-se de que as telhas estão suficientemente cobertas em ambos os lados do telhado. A direção da sobreposição deve ser oposta à direção dos ventos predominantes (ver 4b).

5 TRABALHO TERMINADO



As telhas BARDOLINE® dão um acabamento atrativo, colorido e duradouro a uma grande variedade de telhados.

ACESSÓRIOS



Pregos BARDOLINE®
Comprimento:
20 mm



ONDUMASTIC
Conteúdo:
310 ml

INFORMAÇÃO ÚTIL


COMO CORTAR E APARAR O SEU PRODUTO
Pode cortar facilmente as telhas com um x-ato.



USE A QUANTIDADE ADEQUADA DE FIXAÇÕES
Aproximadamente 35 pregos/m²

CALCULE A INCLINAÇÃO DO SEU TELHADO

$$\text{Inclinação (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Inclinação mínima necessária: 20%

