


# INSTRUÇÕES DE DESCARGA E MANIPULAÇÃO



## ETAPAS DE INSTALAÇÃO

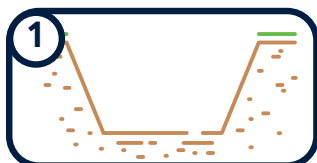


- 1
- Escavação entre 200-500 mm de espaço lateral para o tanque.
  - Superfície estável mínimo 2 m da escavação.




- 2
- Instalação de uma laje de betão no fundo da escavação.
  - Adicionar uma cama de 50 mm de areia para nivelar o tanque.




- 3
- Descida do tanque com cintas e equipamento adequado
  - Faça as ligações elétricas e hidráulicas necessárias

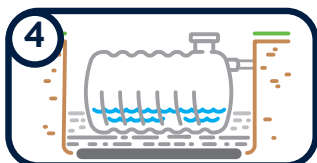

- 4
- Acrescentar 1/3 de água ao tanque.
  - Adicionar 1/3 de areia estabilizada no exterior.
  - Regar com água o enchimento lateral.

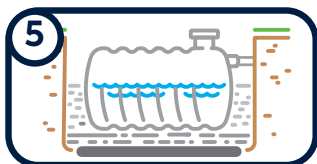


- 5
- Continuar o procedimento para 2/3 e 3/3 da altura do tanque.
  - Não se esqueça de regar o enchimento lateral com água em cada camada.

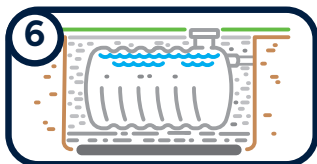


- 6
- Cobrir o tanque até 300 mm de terreno vegetal.
  - Manter tampas acessíveis a todo o momento


## ATENÇÃO

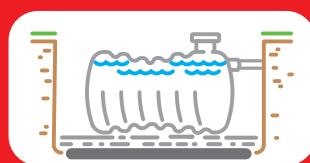

**NUNCA** encher o tanque por completo sem acompanhar com o aterro exterior.

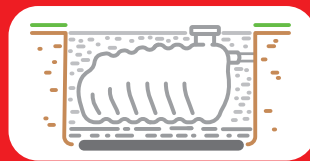


**NUNCA** executar o aterro do tanque com o mesmo vazio.

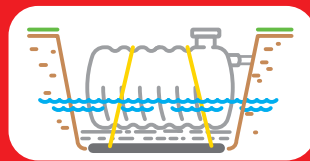


A altura máxima do lençol freático **NÃO DEVE** ser superior a 1/3 da altura do tanque. É necessário ancorar o tanque à laje com cintas.

Se o lençol freático for superior a 1/3, entre em contacto conosco.

# CONDIÇÕES GERAIS

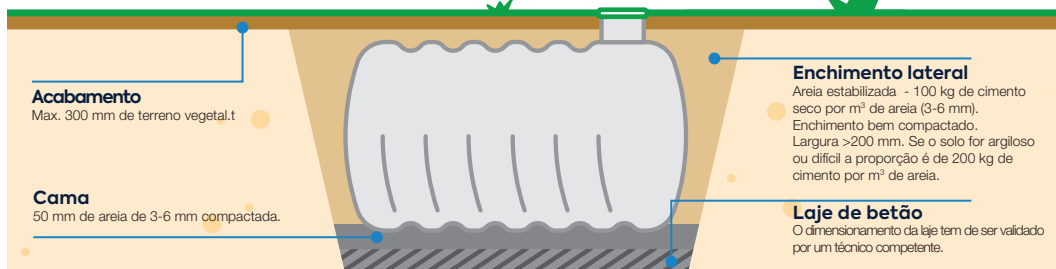

# INSTALAÇÃO EM PROFUNDIDADE (>30 CM), OU ZONAS TRANSITÁVEIS

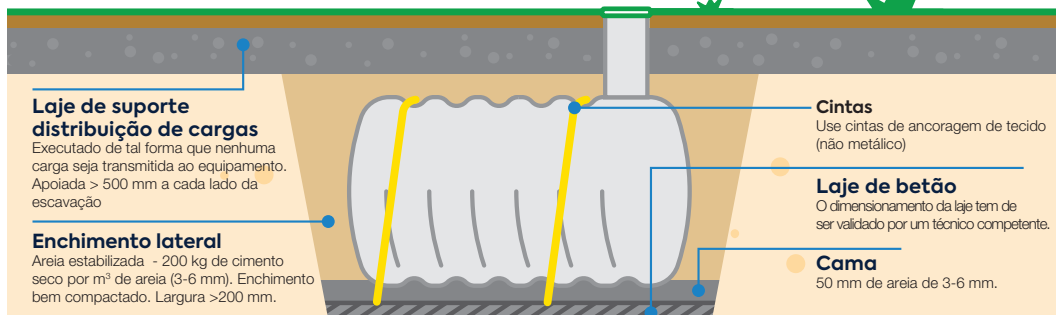

No fim de vida útil do produto reencaminhe-o a um gestor de resíduos autorizado.



O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ANULA A GARANTIA DO PRODUTO

**PREMIER  
TECH**

PT Water and Environment

Rua da Cerâmica – Broega  
2870-502 Montijo  
PORTUGAL

☎ [+351] 21 192 67 20  
✉ info.ptwe.po@premiertech.com  
🌐 PT-WaterEnvironment.pt



Vídeo com instruções de montagem