



AIE310C
Acabado brillante



AIE310CS
Acabado satinado

Descripción general

- Portarrollos para papel higiénico individual con faldón, para empotrar en la pared, fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Su diseño moderno y actual le permite integrarse en cualquier ambiente de baño.
- Fácil y rápido de instalar.
- Adecuado para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- Los ejes centrales son extraíbles para facilitar el cambio de rollo de papel.
- Incluye tacos y tornillos de fijación a la pared.


Componentes y materiales

- **AIE310C:** portarrollos de papel higiénico individual, fabricado con acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- **AIE310CS:** portarrollos de papel higiénico individual, fabricado con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- **CARCASA:** de acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm espesor, fabricada de una sola pieza y sin juntas. Incorpora 2 agujeros en su parte trasera para montaje en pared.
- **FALDÓN:** 1 unidad, fabricada con plancha de acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de espesor. Basculan verticalmente para facilitar la reposición del papel.
- **EJE SOPORTE ROLLO:** 1 unidad de plástico cromado, incorporan un eje interior de alta resistencia.
- **BRAZO SOPORTE:** 2 unidades fabricadas con zamak cromado.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	<i>160 x 160 x 95 mm</i>
Espesor carcasa	<i>0,8 mm</i>
Espesor faldón	<i>1,2 mm</i>

Dimensiones

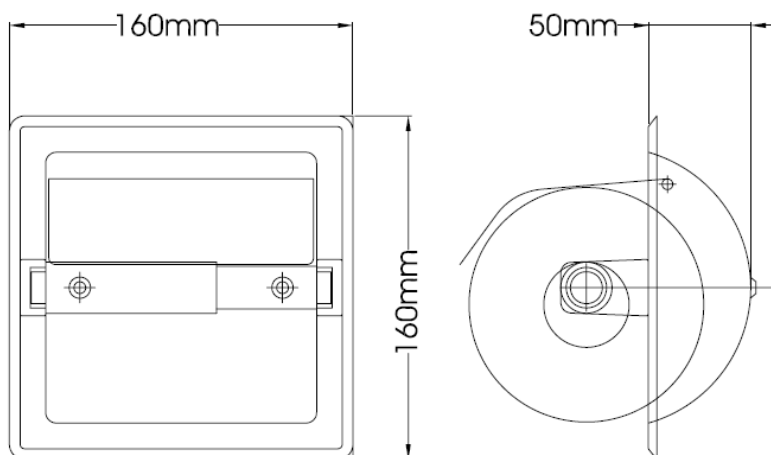


Dimensiones: $\pm 4\%$

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Realizar un agujero en la pared para empotrar el portarrollos. Fijar el portarrollos dentro del agujero, utilizando los tornillos suministrados y a través de los dos agujeros de su parte trasera, indicados con una "S" en la figura siguiente:

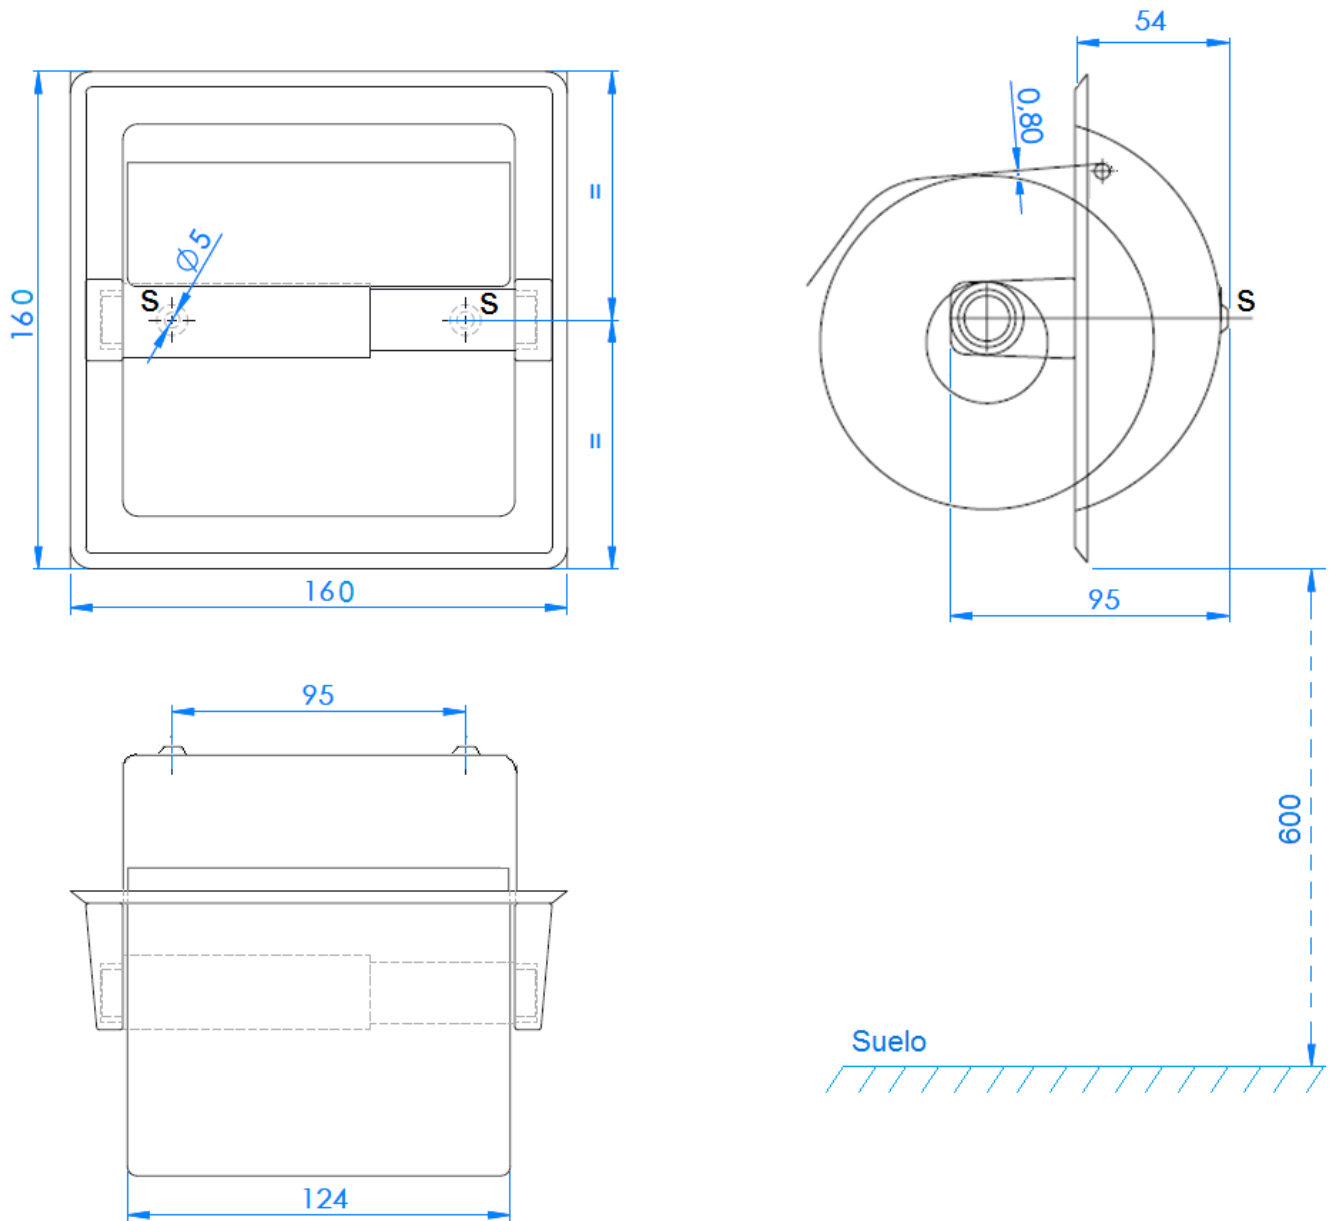

Instalar aproximadamente a 600 mm del suelo a la parte baja del dispensador de papel higiénico.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 06-18 © mediclinics S.A.

